Manual do usuário

User's Manual • Manual del usuário

Tablet PC Oasis

MULTILASER

nb001_oasis_PT_rv1.indd 1 7/2/2011 15:04:25

ÍNDICE

Observações 3
Especificações de hardware 4
Visão geral do produto 4
Inicialização e desligamento 5
Desktop 7
Botões 8
Aplicações 14
Desisnstalar um aplicativo 21
Rede 25
Vídeo on-line 26
Música 26
Vídeo 27
Navegação das Fotos 28
Papel de parede 29
Gravação 30
Programa de e-mail 31
Dispositivos externos 36
Perguntas frequentes 38

nb001_oasis_PT_rv1.indd 2 7/2/2011 15:04:25

Prezado Usuário

Muito obrigado por adquirir o nosso produto.
Estas orientações operacionais são destinadas ao usuário. Para garantir um aprendizado e uso rápido e conveniente, leia as instruções cuidadosamente antes do uso.

Observação

• Este é um produto eletrônico de alta precisão, portanto, não o desmonte.
• Evite impactos e colisões fortes no produto.
• Evite o uso deste produto nas seguintes condições: temperaturas altas e baixas, umidade, poeira, campos magnéticos intensos e exposição prolongada aos raios solares.
• Utilize um pano macio e umedecido em água para limpar cuidadosamente a superfície do produto e não utilize nenhuma solução química de limpeza. Este produto não deve ser exposto a respingos de água, portanto, mantenha-o longe de qualquer fonte ou recipiente que contenha líquidos.
• O uso dos fones de ouvido com volume alto por um período prolongado pode provocar danos permanentes à audição.
• Não atravesse a rua, nem dirija nenhum veículo ou bicicleta enquanto usa os fones de ouvido para evitar acidentes.
• Utilize somente as baterias, recarregadores e acessórios recomendados; o uso de produtos de outras procedências violaria os termos da garantia e pode ser perigoso.
• Siga as regulamentações ambientais locais relevantes quando descartar equipamentos e acessórios obsoletos.
• Caso tenha alguma dúvida sobre este produto, entre em contato com seu distribuidor local ou diretamente com o centro de assistência ao cliente da empresa.
• Algumas das funções deste aparelho são possíveis apenas com conexão ativa com a internet, através de rede sem fio.
• A empresa não se responsabiliza por quaisquer danos internos e/ou externos e pela perda de dados provocados pelo uso indevido ou manutenção não-autorizada. Siga sempre as instruções de operação padrão contidas no manual do usuário e realize o backup dos dados periodicamente.

nb001_oasis_PT_rv1.indd 3 7/2/2011 15:04:25

Especificações do hardware

Parâmetros do hardware		
Processador	Telechips Tcc8902 Processadores ARM 11 de alta performance Frequência de 800MHz Hardware compatível com OpenGL 2.0 para gráficos 3D	
Memória	256MB DDR2	
Armazenamento	Memória embutida de 2GB Compatível com cartão Micro SD para expansão de memória de até 32GB	
Wireless	Rede wireless IEEE802.11b/g	
USB	Interface USB1.1 de alta velocidade e OTG USB2.0	
Saída de vídeo	Interface de Saída de Vídeo HDMI 1.3 Full HD Interface de saída de vídeo composta AV analógica	
Áudio	Conector de 3.5mm para fone de ouvido Altofalante estéreo de alta qualidade Microfone embutido Potência máxima de saída do fone de ouvido de 40mW Resposta de frequência: 20Hz~20KHz SNR: maior que 90dB	
Tela	Tamanho	7 polegadas
	Resolução	WVGA 800 x 480
	Cores	16 milhões de cores
	Operação	Painel sensível ao toque

nb001_oasis_PT_rv1.indd 4 7/2/2011 15:04:25

Outros	Tamanho	203 x 132 x 12mm
	Cor	Corpo em alumínio prateado
	Peso	400g
	Bateria	Bateria interna de polímero de lítio de 3400AH
Acessórios	1 cabo USB 1 adaptador 1 manual de instruções	

Inicialização e desligamento

* Boot (Inicialização): Pressione o botão e mantenha-o pressionado até o sistema entrar no processo de inicialização da seguinte forma:
Logo de inicialização...

O sistema foi inicializado e está entrando no sistema Android:

nb001_oasis_PT_rv1.indd 5 7/2/2011 15:04:25

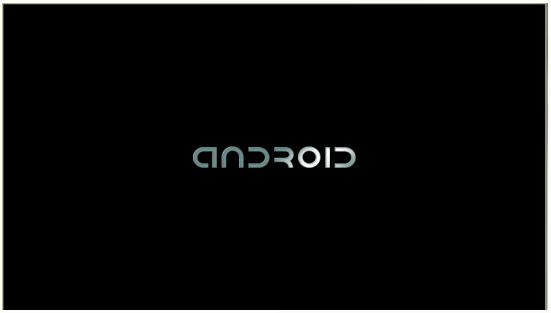

O sistema entra na interface inicial padrão
* Shutdown (Desligamento): Pressione o botão Power, na janela pop-up do dispositivo, selecione Shut Down (Desligar), conforme mostrado a seguir:

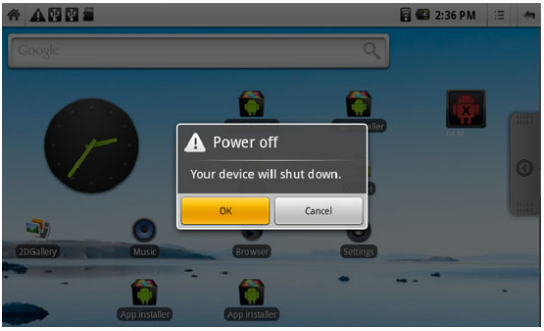

Clique em OK para desligar o dispositivo com segurança.
* Sleep (Hibernar): com o equipamento em operação, pressione

nb001_oasis_PT_rv1.indd 6 7/2/2011 15:04:26

o botão Power rapidamente para o sistema entrar em hibernação. A tela será desligada. Pressione rapidamente de novo para retomar o equipamento ao modo de operação normal. Quando permanece algum tempo fora de uso, esse MID (Mobile Internet Device, ou Dispositivo Móvel com acesso à Internet) pode habilitar esse recurso para reduzir o consumo de energia.]

Desktop

Trata-se do sistema após a conclusão da inicialização, onde se visualiza o sistema Android 2.1 (Figura a seguir).
Por padrão, o desktop é composto por: Barra de Status, a Barra de Pesquisa Rápida (Quick Search), o Menu Principal e uma série de ícones de atalho.

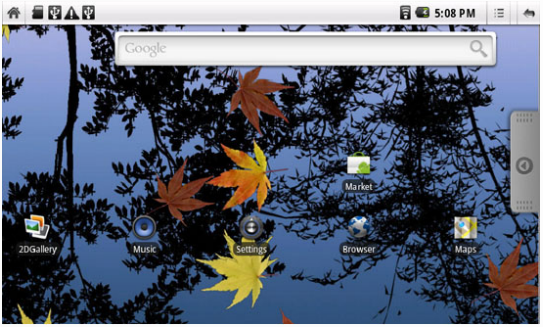

A Barra de status exibe as informações do status atual da rede, bateria e hora do sistema. A pesquisa rápida (Quick search) realiza pesquisas na Web quando o usuário digita palavras-chave em seu campo. No meio do lado direito da tela está a aba Stop do menu principal. Clique-a ou arraste-a para a barra do menu principal para voltar à exibição padrão.
A parte inferior da tela exibe o ícone do atalho para o navegador.

nb001_oasis_PT_rv1.indd 7 7/2/2011 15:04:26

Botões

O sistema Android possui os seguintes botões:

Botões de volume: os botões + e – na parte superior alteram o volume do som.

Botão Power: Pressione para ligar/desligar o equipamento. Um pressionamento rápido entra ou sai da hibernação.

Botão Menu: Exibe o formato corrente dos itens do menu (se houver algum).

Botão Home: Volta à interface ou opção principal.

Return: Volta para a interface anterior.

Operação do Menu Principal

Clique ou arraste a aba do menu principal da interface principal para mover o menu da direita para a esquerda (ou de baixo para cima) para obter o seguinte layout:

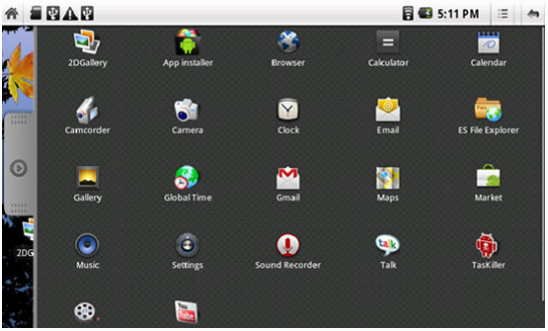

No menu principal, o sistema pode ser definido para executar os aplicativos existentes, instalar um novo aplicativo, iniciar a calibração do toque, executar o player de música, o navegador Web, jogos e outras operações.

nb001_oasis_PT_rv1.indd 8 7/2/2011 15:04:26

Configurações do Sistema

Clique no ícone “Settings” (Configurações) no menu principal da interface para abrir as configurações do sistema, conforme mostrado a seguir:

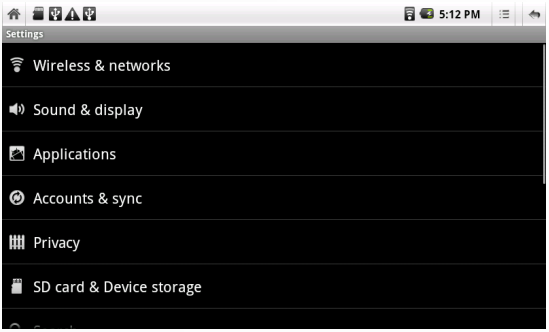

Selecione a operação apropriada dos itens relevantes, como:
* Wireless & networks (Wireless e redes)
* Sound & display (Som e tela)
* Date & time settings (Configurações de data e hora)
* About Device (Sobre o Dispositivo)
Etc.

Wireless & Networks (Conexão Wireless & Redes)

Clique no ícone “Settings” do menu principal, e clique em “Wireless & network” na interface de configuração.Clique na seção “Wi-Fi” para abrir rapidamente o recursos Wi-Fi; clique em “Wi-Fi settings” (Configurações de Wi-Fi”) e entre em “Wi-Fi set interface” conforme mostrado a seguir:

nb001_oasis_PT_rv1.indd 9 7/2/2011 15:04:26

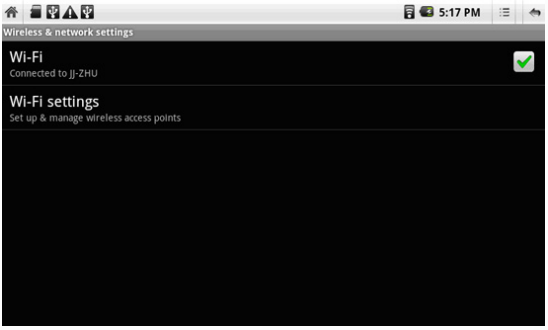

Na interface “Wi-Fi settings” (abaixo), clicar em “Network Notice” (Aviso de Rede) lista o resultado da pesquisa do MID em busca de roteadores wireless. Ao clicar no nome da rede detectada, uma janela pop-up será aberta. Siga as solicitações para realizar a conexão à rede Wi-Fi. Algumas redes encriptadas exigem que uma chave válida seja informada. Veja as telas de configuração da conexão a seguir:

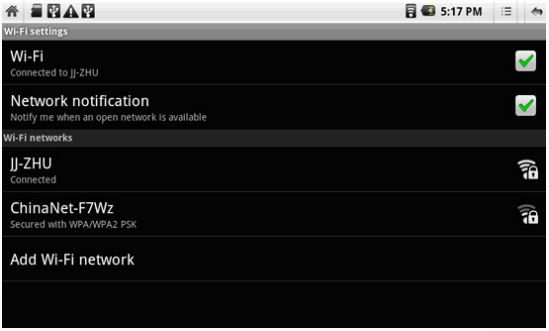

nb001_oasis_PT_rv1.indd 10 7/2/2011 15:04:27

Na interface “Wi-Fi settings” (abaixo), clicar em “Network Notice” (Aviso de Rede) lista o resultado da pesquisa do MID em busca de roteadores wireless. Ao clicar no nome da rede detectada, uma janela pop-up será aberta. Siga as solicitações para realizar a conexão à rede Wi-Fi. Algumas redes encriptadas exigem que uma chave válida seja informada. Veja as telas de configuração da conexão a seguir:

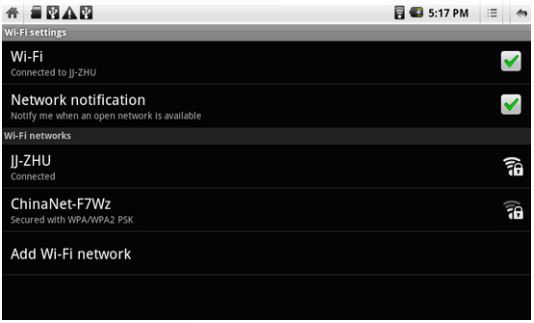

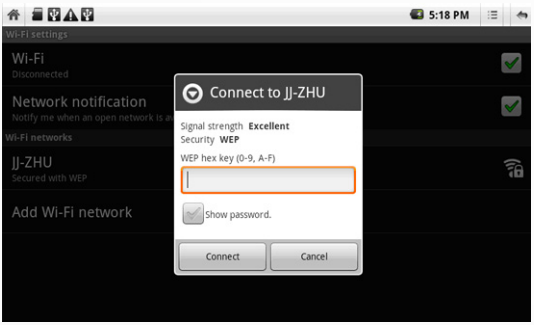

nb001_oasis_PT_rv1.indd 11 7/2/2011 15:04:27

Sound & Display Settings (Configuração de Som e Tela)

Configurações de Som

• Silent Mode (Modo Silencioso) – Todos os sons – exceto mídia e alarmes – são desativados;

• Media Volume (Volume de Mídia) – Controla o volume para músicas e vídeos;

• Notification ringtone (Tom de notificação) – Seleciona o tom de notificação que será utilizado pelo aparelho;

• Audible touch tones (Tons de toque ativos) – Selecione essa caixa para ativar os tons a cada toque;

• Audible selection (Tons de seleção ativo) – Selecione esta caixa para ativar os sons a cada caixa selecionada;

Display settings (configurações de tela)

• Orientation (Orientação) – Ative esta caixa para que a tela mude automaticamente conforme a posição do aparelho

• Animation (Animações) – Ative esta caixa para ativar as animações de tela

HDMI e TVOUT

Este produto é compatível com a tecnologia HDMI e TVOUT.

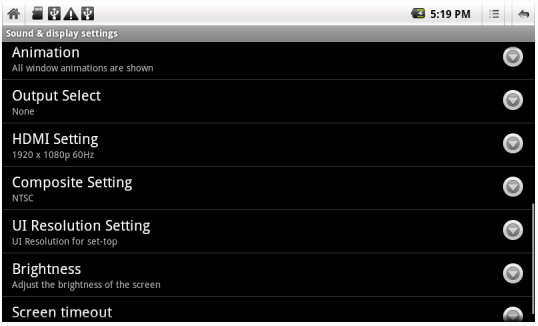

nb001_oasis_PT_rv1.indd 12 7/2/2011 15:04:27

Uso do cabo HDMI para conectar um MID com entrada HDMI a outro equipamento. Em “Settings” / “Sound & Display” / “OutPut Select”, selecione o modo da saída HDMI, isto é, a saída do sistema para o HDMI.
Depois de escolher a saída HDMI, é possível selecionar a opção “HDMI Setting” (Configuração de HDMI) para alterar o formato de saída. Escolha entre as opções 1920X1080P 60Hz e 1280X720P 60Hz do sistema.

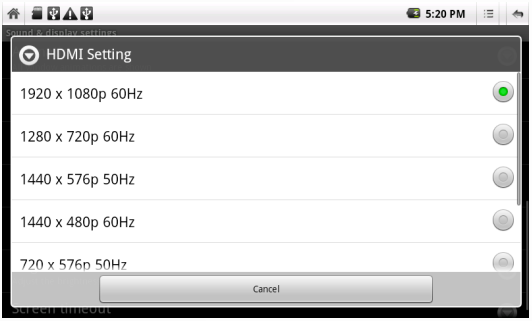

*Use o cabo AV para conectar o MID e os dispositivos digitais de entrada.
Em “Settings” / “Sound & Display” / “OutPutSelect”, selecione o modo da saída Composite, isto é, a saída do sistema para o AV.
Depois de escolher a saída AV, é possível selecionar a opção “Composite Setting” (Configuração do Composto) para alterar o formato de saída. Escolha entre as opções “NTSC” e “PAL” do sistema.

nb001_oasis_PT_rv1.indd 13 7/2/2011 15:04:28

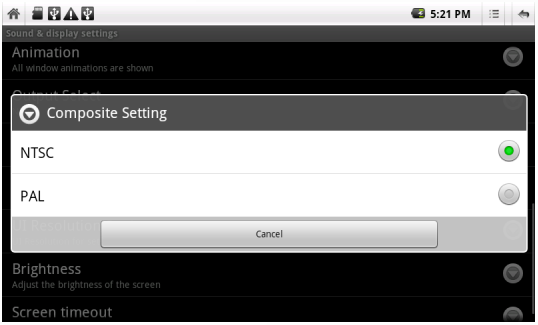

Quando se utiliza a saída HDMI ou Composite, a tela LCD exibirá o conteúdo da saída escolhida nos dispositivos externos ao mesmo tempo.

Aplicações

Instalando, removendo ou executando um aplicativo

*Instalação: O Android instala o aplicativo de diversas maneiras, como via USB e com programas assistentes de terceiros. A seguir, apresentaremos uma instalação feita com a ajuda do instalador APK.

Clique em Settings (Configurações) e, em seguida, em Applications (Aplicativos). Veja a imagem a seguir:

nb001_oasis_PT_rv1.indd 14 7/2/2011 15:04:28

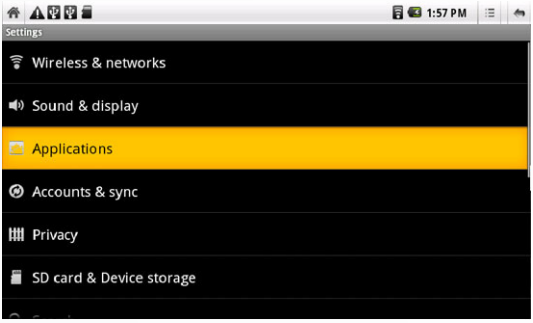

Após clicar em Applications, a tela a seguir será aberta. Clique em “Unknown sources” (Origens desconhecidas) para ativar a opção.

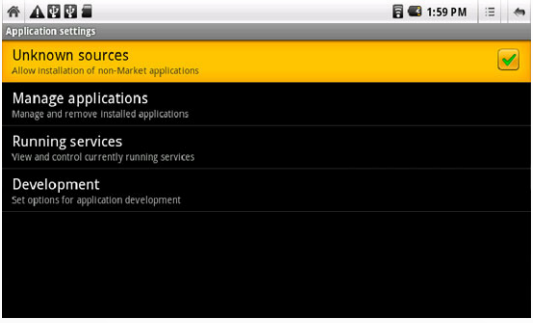

Insira um cartão de memória Micro SD no MID, conecte o MID ao PC por meio de um cabo USB, puxe a barra de status no topo do desktop para encontrar a opção “USB connected (External)“ (USB conectado (Externo).

nb001_oasis_PT_rv1.indd 15 7/2/2011 15:04:28

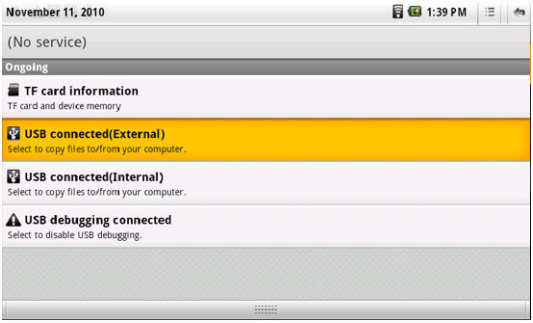

Clique em “USB connected(External)”, selecione “Mount” (Preparar) a partir da caixa de diálogo pop-up. Agora você pode gerenciar todos os arquivos contidos no cartão Micro SD.

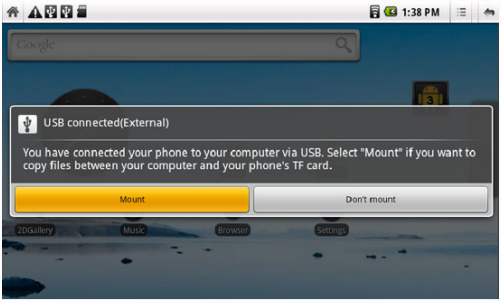

Copie os APKs para o cartão de memória.
Puxe a barra de status no topo do desktop novamente, desative o cartão de memória Micro SD para removê-lo com segurança.

nb001_oasis_PT_rv1.indd 16 7/2/2011 15:04:29

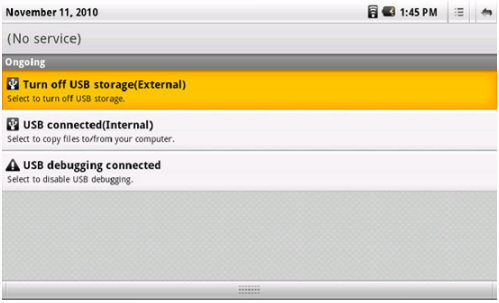

Desative a opção USB storage (External).

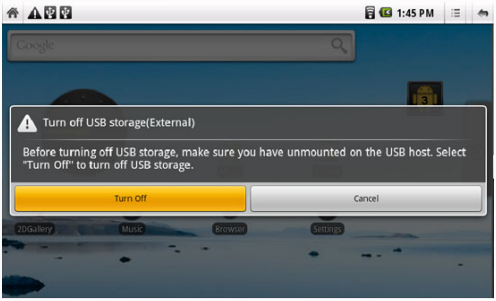

Desconecte o MID do PC e clique no instalador do aplicativo.

nb001_oasis_PT_rv1.indd 17 7/2/2011 15:04:29

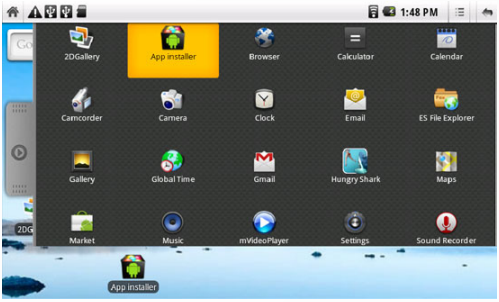

O dispositivo fará uma pesquisa e encontrará os APKs disponíveis a partir do /nand como software padrão.

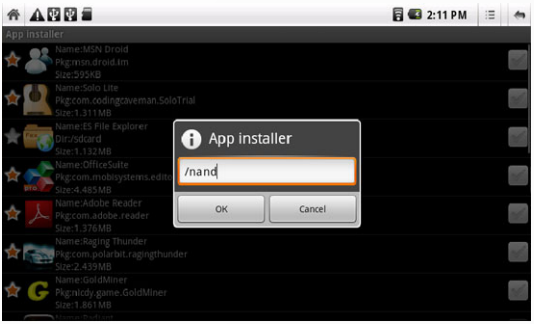

Seus APKs estão no cartão de memória, então altere /nand para /sdcard.
Clique em OK.

nb001_oasis_PT_rv1.indd 18 7/2/2011 15:04:29

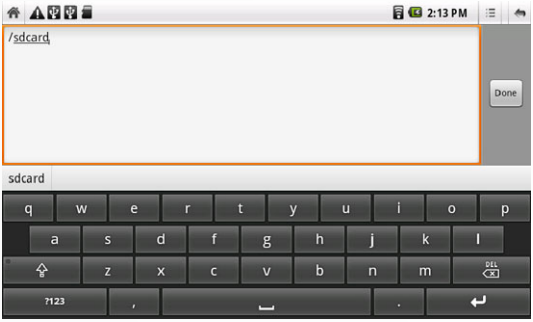

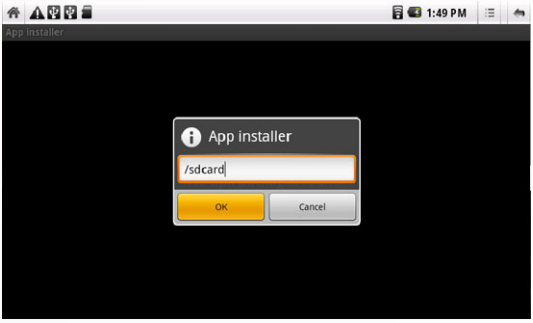

O sistema a pesquisa e exibe todas os APKs disponíveis no cartão de memória.

nb001_oasis_PT_rv1.indd 19 7/2/2011 15:04:29

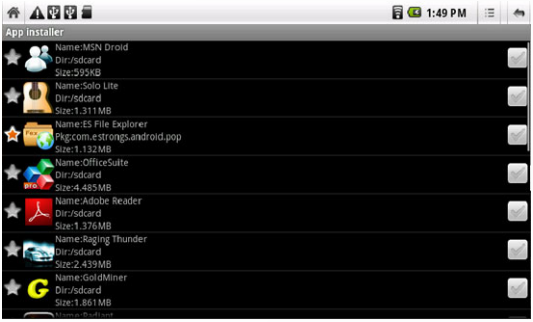

Encontre os APKs, pressione o botão do menu na frente do dis

positivo, Que exibirá Install/Uninstall (Instalar/Desinstalar). Selecione/ Remova a seleção de todos os itens, selecione as APKs que deseja instalar e clique em Install/Uninstall.

nb001_oasis_PT_rv1.indd 20 7/2/2011 15:04:29

O sistema inicia a instalação.

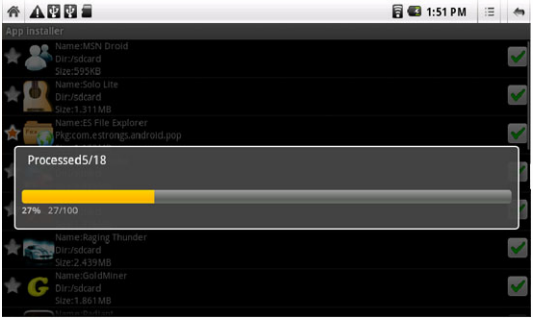

Após a conclusão da instalação, você encontrará os APKs instalados na tela.
Os usuários podem fazer a instalação do "Android market" on-line, via download através de um computador ou on-line através do navegador do equipamento para baixá-lo e instalá-lo.

Desinstalar um aplicativo

Você pode utilizar ferramentas ou aplicativos de gerenciamento de software de terceiros ou o software de gerenciamento que vem com o Android.
Selecione "Settings" / "Application" / "Management Applications", selecione o aplicativo apropriado que foi instalado para visualizar as informações do programa, o programa de desinstalação e outras operações.

Manage applications (Gerenciador de Aplicativos)
Gerencie e delete programas. Para deletar um aplicativo, clique sobre ele e, na próxima tela, clique em Uninstall (Desinstalar)

Running services (Utilitários ativos)
Gerencie os programas ativos, fechando processos que não são desejados.
NOTA: Os aplicativos em cinza são impossíveis de parar, pois são sistemas primordiais ao funcionamento do aparelho.

nb001_oasis_PT_rv1.indd 21 7/2/2011 15:04:30

Accounts & Sinc (inserir a imagem)
Neste menu, é possível alterar opções de sincronização e de transferência de dados, sejam eles por programas ou pelo próprio usuário

Background data (Habilitar troca de dados em segundo plano)
Habilitando esta caixa, o usuário permite que os programas que não estão sendo utilizados no momento enviem dados e informações a qualquer momento, sem solicitar permissão ao usuário.

Auto-sync (Sincronização automática)
Esta função permite que o programa ativo sincronize automaticamente com a internet.

Add Account (Adicionar conta)
Através deste botão, é possível adicionar mais de uma conta de e-mail no aparelho.

Privacy (Privacidade) – (Inserir o ícone igual ao sistema)
Altera as opções de privacidade do aparelho, como permissão de localização e backup.

Use my location (Utilize minha localização)
Permite que o Google search utilize sua localização atual como base para buscas e outros aplicativos. NOTA. A localização é feita através do sistema GPRS, via celular, o que diminui a precisão do local.

Back up my settings
Salva uma cópia das suas configurações no servidor de email configurado.

Factory data reset (restaurar configurações de fábrica)
Restaura todas as configurações de fábrica.
CUIDADO: ESTA FUNÇÃO DELETA TODOS OS ARQUIVOS E CONFIGURAÇÕES FEITAS PELO USUÁRIO.

SD Card & Device storage (Armazenamento em cartão de memória & no aparelho) (inserir imagem do menu do aparelho)
Através deste menu, é possível verificar o espaço total, espaço disponível e outras informações referentes à memória interna do aparelho e cartão de armazenamento (não incluso com o aparelho)

nb001_oasis_PT_rv1.indd 22 7/2/2011 15:04:30

Search (Busca) – inserir imagem do sistema
Insere ou altera as opções de busca do aparelho

Language & Keyboard (Idioma e Teclado) – inserir imagem do sistema
Através deste menu, é possível alterar as configurações de idioma e região de teclado.

Text-to-speech (Leitura do texto) – inserir imagem do sistema
Altera as configurações de leitura de texto. Através desta função, o sistema lê (não possui o idioma Português) as funções e por este menu, é possível alterar configurações de leitura, como velocidade de leitura e idioma.

Screen calibration (Calibragem de tela) – inserir imagem do sistema
Por padrão, quando você inicializa o sistema pela primeira vez, os procedimentos de calibração do toque são realizados. Esses procedimentos também podem ser executados pelo usuário selecionando-se a opção "Touch Calibration" no menu principal.
Siga as solicitações para concluir a operação de calibração. Se a calibração do toque for bem sucedida, o sistema o informa sobre a conclusão e sai automaticamente da interface de calibração. A figura a seguir mostra a interface:

nb001_oasis_PT_rv1.indd 23 7/2/2011 15:04:30

Após a calibração, o MID deve ser reinicializado para validar o ajuste.

Date & time settings (Configurações de data e hora):
Selecione na opção "Date & time settings" para entrar na interface de configuração de data e hora:
Você pode escolher a configuração automática: use the Network Time (Usar a Hora da Rede).
Também é possível definir a data, selecionar o fuso horário, definir a hora, o formato da hora, o formato da data e outras informações.
Por exemplo, defina a data da seguinte forma:

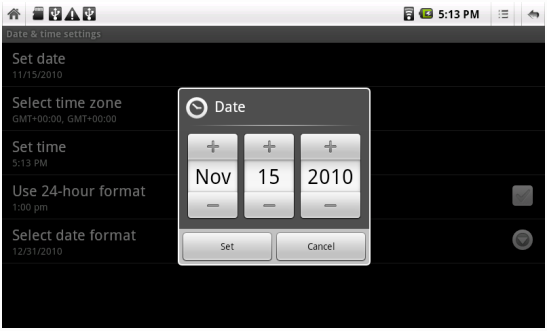

Clique em +: para incrementar o dia/mês/ano em 1 unidade.
Clique em -: para reduzir o dia/mês/ano em 1 unidade.
Também é possível informar um número diretamente no campo. Para isso, entre no modo de input (digitação). Digite o número desejado e clique em Done (Concluído). A figura a seguir mostra como isso é feito:

nb001_oasis_PT_rv1.indd 24 7/2/2011 15:04:30

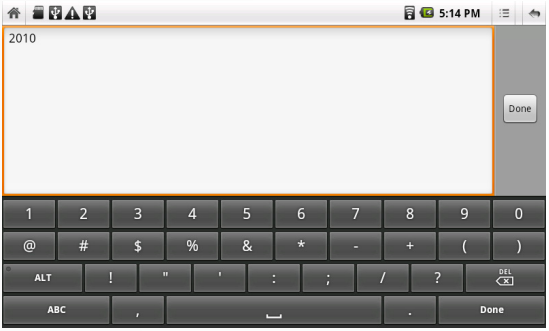

Selecione “Settings”. Se você informar valores válidos, a operação será bem sucedida e o sistema será definido com os novos valores.

Rede

Navegação na Web:

Quando estiver conectado à rede, abra o navegador Web e digite uma URL para acessar um site rapidamente. Ou, através da barra de pesquisa do desktop, digite a URL para abrir a página Web.

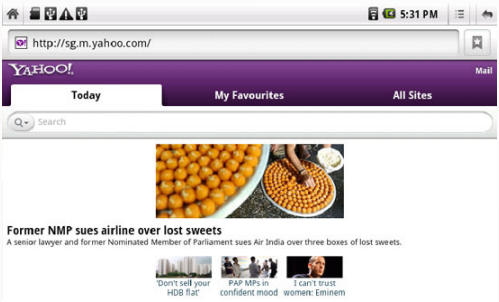

nb001_oasis_PT_rv1.indd 25 7/2/2011 15:04:30

Vídeo on-line

Através do “Android market” ou outro meio para download on-line, é possível baixar softwares para reprodução de vídeos, players para TV on-line, software para ouvir música on-line para instalá-lo no MID. Abra o software instalado, você pode assistir vídeos ou TV on-line, ouvir estações de rádio on-line etc.
Os usuários também podem fazer o download de aplicativos Web de terceiros, incluindo navegadores Web, reprodutores de vídeo, clientes Web, softwares de mensagens instantâneas etc.

Música

Clique no ícone “Music” (Música) no menu principal para entrar na interface do reprodutor de música. A interface possui uma área padrão dos dados do usuário com todos os arquivos de áudio. Veja a imagem a seguir:

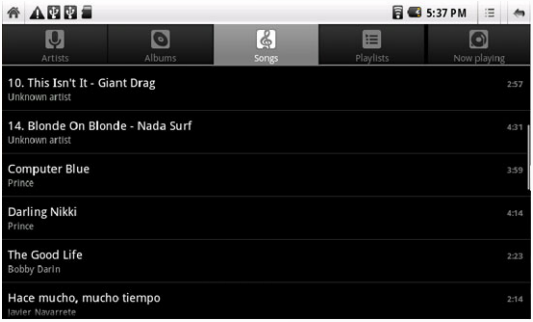

É possível sincronizar outros arquivos de áudio via USB, inserindo o cartão de memória SD que contém tais arquivos, ou mesmo baixando-os via rede.
Selecione o botão da aba apropriada para visualizar, por exemplo, os arquivos por “Artist” (Artista), “Album” (Disco), “Songs” (Músicas) e outras interfaces. Selecione a música a ser reproduzida.

nb001_oasis_PT_rv1.indd 26 7/2/2011 15:04:30

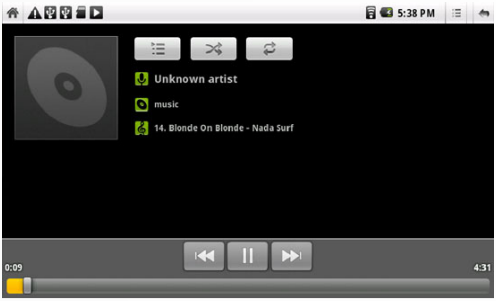

Vídeo

Clique em “Gallery” (Galeria) no menu da interface principal para abrir uma lista de todos os arquivos de vídeo e fotos. Veja a imagem a seguir:

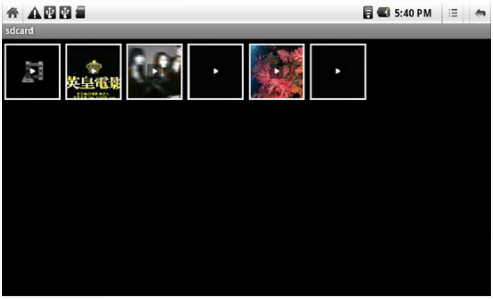

Selecione o arquivo de vídeo na interface do reprodutor de vídeo, conforme mostrado a seguir. Você pode selecionar os comandos “Play” (Reproduzir), “Stop” (Parar), “Volume +” (Aumentar Volume), “Volume -” (Reduzir Volume), “Fast Forward” (Avançar), “Rewind” (Retroceder) e

nb001_oasis_PT_rv1.indd 27 7/2/2011 15:04:31

"Progress bar" (Barra de progressão) para controlar a reprodução.

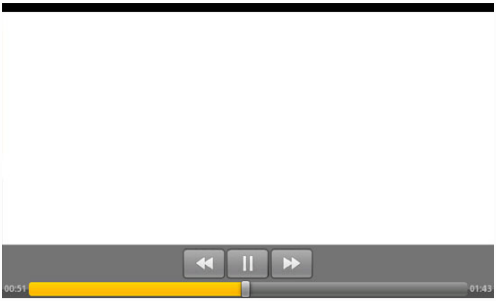

Navegação das Fotos

Clique em "Gallery" (Galeria) no menu da interface principal para abrir uma lista de todos os arquivos de fotos e vídeos. Veja a imagem a seguir:

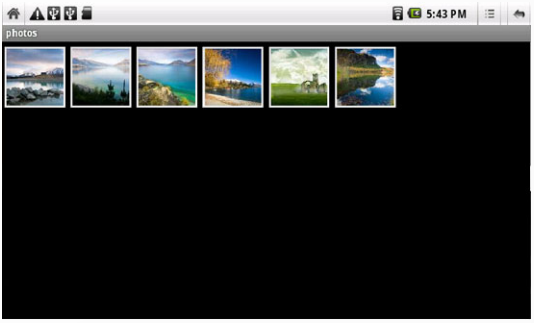

Selecione o arquivo de uma foto e entre na interface de reprodução con-

nb001_oasis_PT_rv1.indd 28 7/2/2011 15:04:31

forme mostrado a seguir. É possível selecionar as opções “Zoom” (Zoom para ampliar e reduzir), “Narrow” (Seta de navegação para direita e esquerda), “Next” (Próximo), “Set as” (Definir como) e “Delete” (Apagar).

Papel de parede

O sistema é compatível com papéis de parede com imagens estáticas, assim como imagens 3D.
Na interface do desktop, pressione o botão Menu e, no menu da janela pop-up que se abre, selecione “Wallpaper” (Papel de parede). A caixa de seleção “Choose wallpaper source” (Escolher origem do papel de parede) é aberta.

nb001_oasis_PT_rv1.indd 29 7/2/2011 15:04:31

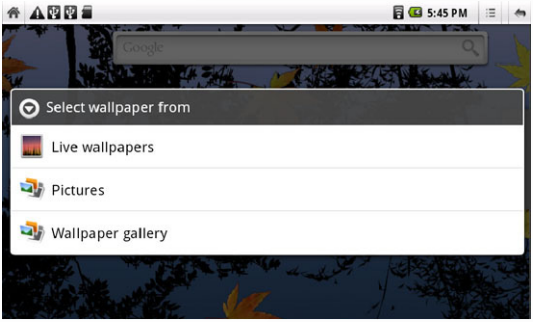

As opções disponíveis são as seguintes:
Selecione “Wallpaper Gallery” (Galeria de Wallpapers): Você pode selecionar as imagens estáticas que o sistema oferece como papel de parede.
Selecione “Current Gallery” (Wallpaper Atual): Você pode selecionar as imagens 3D que o sistema oferece como papel de parede.
Selecione “Photo” (Foto): Você pode usar uma foto como papel de parece personalizado.

Gravação:

Clique no ícone “Recorder” (Gravador) na “Tape” (Fita) na interface principal. Veja a imagem a seguir:

nb001_oasis_PT_rv1.indd 30 7/2/2011 15:04:31

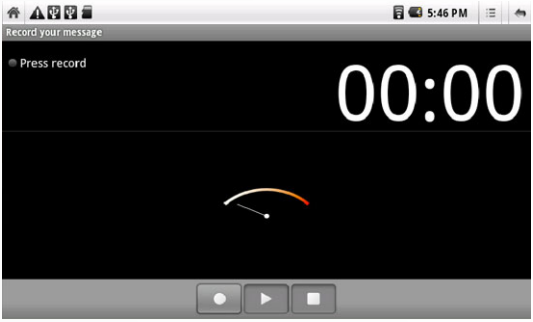

Observação: ao definir SD card recording (gravação em cartão SD), o arquivo de áudio será salvo no cartão de memória SD.
Selecione o botão "Record" (Gravar) para iniciar a gravação. Selecione "Stop" (Parar) quando terminar. Nesse momento, você pode selecionar o botão "Play" (Reproduzir) para ouvir o som recém-gravado. Selecione o botão "Use this record" (Usar esta gravação). Para salvar a gravação no cartão SD, consulte uma documentação apropriada sobre gravação. Se você não quiser salvar, basta selecionar o botão "Discard" (Descartar).

Programa de E-mail

No menu principal, clique no ícone "Email" para entrar no programa de e-mail. Na primeira vez que o programa for executado, ele solicitará que você informe os dados para configurar uma conta de e-mail. Veja a imagem a seguir:

nb001_oasis_PT_rv1.indd 31 7/2/2011 15:04:31

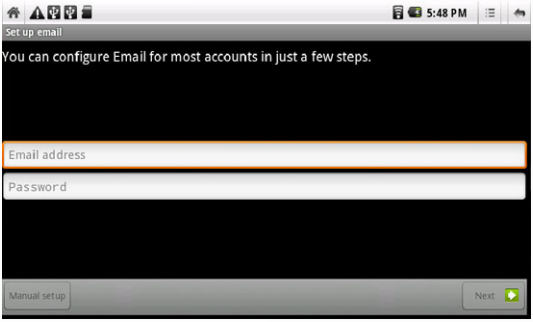

A configuração do e-mail requer uma conexão ativa, portanto, certifique-se de que está conectado à Internet para garantir que ela seja feita corretamente.
Como exemplo, utilizaremos o e-mail hacker@gmail.com:
No campo Email address (Endereço de e-mail), informe o endereço válido de e-mail: hacker@gmail.com.
No campo Password (Senha), digite a senha válida: 123456789.
Então, selecione "Next" (Próximo) para abrir interface do tipo de conta, conforme mostrado a seguir:

nb001_oasis_PT_rv1.indd 32 7/2/2011 15:04:31

Aqui, estamos usando o tipo de conta POP3. Em seguida, será aberta a tela para informar outros dados do servidor de e-mail:

Solicite as informações necessárias ao seu provedor do serviço de e-mail para configurar os seguintes parâmetros:
POP3 server (Servidor POP3):

nb001_oasis_PT_rv1.indd 33 7/2/2011 15:04:31

Selecione “Next” para entrar na tela “Check to accept the server settings” (Verificar para aceitar as configurações do servidor”. Se a configuração estiver correta, a interface “Outgoing server settings” (Configurações de envio do servidor) será aberta:

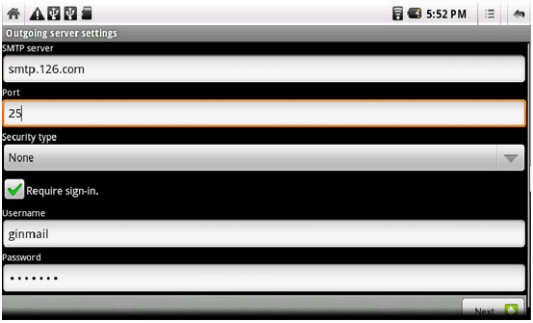

Solicite as informações necessárias ao seu provedor do serviço de e-mail para configurar os seguintes parâmetros:
SMTP server (Servidor SMTP):

Número da porta de SMTP:
Arraste a barra de rolagem, selecione “Next” e entre na interface “Check outgoing server settings” (Verificar configurações de envio do servidor).
Se a configuração estiver correta, a seguinte interface será aberta:

nb001_oasis_PT_rv1.indd 34 7/2/2011 15:04:32

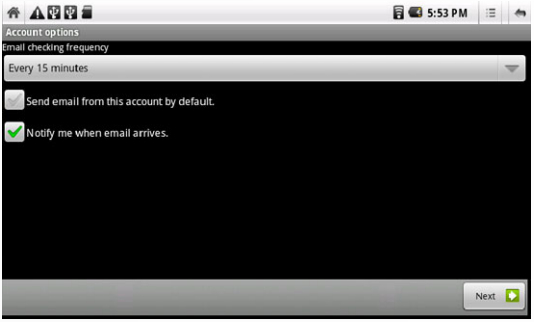

Selecione “Next” para entrar nas informações da conta e personalizar a interface:

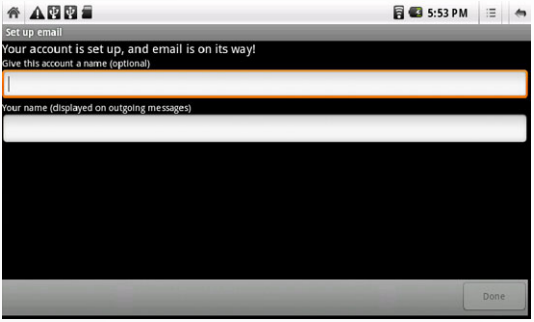
5:53 PM
Set up email
Your account is set up, and email is on its way!
Give this account a name (optional)
Your name (displayed on outgoing messages)
Done

No campo “Your Name” (Seu nome), digite qual nome você deseja que seja exibido quando enviar um e-mail. Por exemplo: Rocky
Então, clique no botão “Finish” (Finalizar) para entrar na interface de

nb001_oasis_PT_rv1.indd 35 7/2/2011 15:04:32

e-mail.
Selecione uma mensagem para que sejam disponibilizadas as opções "Reply" (Responder), "Delete" (Apagar), "Open Attachment" (Abrir Anexo), entre outras operações.

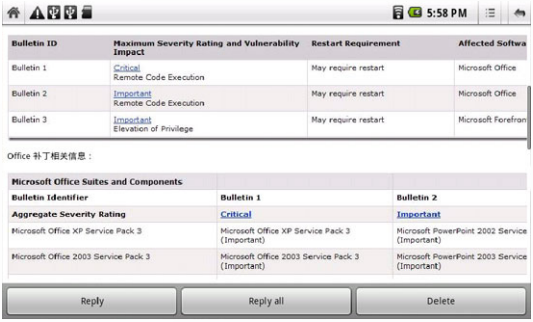

Dispositivos externos

Conexão USB:

Para o MID que utiliza a conexão USB e o PC, o método padrão de conexão é o synchronous mode (modo síncrono). Arrastando a barra de status, a seguinte interface é aberta:

nb001_oasis_PT_rv1.indd 36 7/2/2011 15:04:32

"USB Connected (Internal)" (USB Conectado (Interno)): Trata-se da memória interna.
"USB is connected" (USB conectado): Trata-se da memória externa (cartão SD).
Se você precisar copiar dados usando o USB, é possível selecionar os arquivos necessários na memória, como:

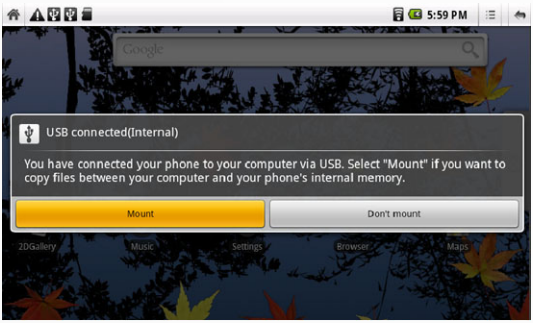

Quando a carga estiver completa, você poderá visualizar os dados no PC com a letra do drive correspondente.

Perguntas Frequentes:

1: O que é o Android?
R: Android é o nome do sistema operacional baseado na plataforma open-source (aberta) Linux, anunciado pelo Google em 5 de novembro de 2007.
2: O que é o APK?
R: APK é a sigla de Android Package, isto é, o pacote de instalação do Android.
3: Como obter o APK?
R: Você pode fazer o download através da instalação em um PC ou acessar o "Android market" on-line para realizar o download e a instalação.
4: Qual a versão do sistema operacional do dispositivo?
R: Este dispositivo utiliza o Android 2.1. Hardwares de aceleração gráfica 3D podem executar a maioria dos aplicativos para Android disponíveis no mercado.
5: O dispositivo pode ser carregado via USB?
R: Sim, é possível carregá-lo via USB no PC ou através de um Adaptador de 5V 2A.
O carregamento com o adaptador é muito mais rápido que via USB.

Todos os direitos reservados. Este documento é de propriedade do fabricante, não podendo ser reproduzido, transmitido, transcrito, total ou parcialmente, sem autorização prévia por escrito da mesma. Seu conteúdo possui caráter técnico-informativo. O fabricante reserva-se o direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Todos os nomes de empresas e produtos citados são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Imagens meramente ilustrativas. Componentes sujeitos a alteração sem prévio aviso.

nb001_oasis_PT_rv1.indd 38 7/2/2011 15:04:32

nb001_oasis_PT_rv1.indd 39 7/2/2011 15:04:32

MULTILASER

nb001_oasis_PT_rv1.indd 40 7/2/2011 15:04:32